Ether PCI-T

取扱説明書

PN J613-M0331-00 Rev.A 980612

使用および取り扱い上の注意

本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守られていない場合、感電、怪我、火災、故障などの原因になります。

稲妻危険
稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。

取り扱いは丁寧に
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。

静電気注意
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、拡張スロット接続コネクタの接点部分、部品などに素手で触れないでください。

取り付け及び取り外し時の注意
パソコンの拡張スロットに本製品を取り付ける作業は、必ずパソコンの電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま、この作業を行うとパソコンや本製品の故障の原因となることがあります。

動作温度
本製品は温度0～55 ℃、湿度最大90%(ただし、結露なきこと)の範囲内でご使用下さい。

次のような場所での使用や保管はしないでください。
- **直射日光の当たる場所**
- **暖房器具の近くなどの高温になる場所**
- **急激な温度変化のある場所（結露するような場所）**
- **湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所**
- **振動の激しい場所**
- **ほこりの多い場所や、絨毯を敷いた場所（静電気障害の原因にもなります）**
- **腐食性ガスの発生する場所**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

目次

1 概要 2
1.1 本製品の特長 2
1.2 各部の名称と働き 2
1.3 付属ドライバー 2
2 設置・配線 3
2.1 パソコンへの組み込み 3
2.2 パソコンからの取り外し 3
2.3 ネットワークに接続する 3
※使用するハードウェア資源について 3
3 Windows95 へのインストール 4
3.1 準備 4
3.2 Windows95のバージョン確認 4
3.3 ドライバーのインストール 4
3.4 インストール後の確認 6
3.5 ネットワークの設定 7
3.6 ドライバーの削除 7
3.7 通信モード(Full Duplex/Half Duplex)の切り替え ... 7
3.8 ドライバーの再インストール 7
3.8 ドライバーの再インストール 8
4 トラブルシューティング 8
4.1 デバイスマネージャでのエラー 8
4.2 使用許可の切り替え(Version BまたはCのみ) 8
4.3 リソース値重複の回避 8
4.4 ご使用パソコンの確認 9
4.5 ハードウェアの故障 9
4.6 その他 9
5 Windows NT Version 4.0 9
5.1 準備 9
5.2 インストールする前に 9
5.3 ドライバーのインストール 9
5.4 リソースの確認(インストール後) 13
5.5 本製品を使用しないとき 13
5.6 ドライバーの削除 13
5.7 通信モード(Full Duplex/Half Duplex)の切り替え .. 14
5.8 再インストール 14
6 Windows NT Version 3.51 15
6.1 準備 15
6.2 インストールする前に 15
6.3 ドライバーのインストール 15
6.4 リソースの確認(インストール後) 18
6.5 本製品を使用しないとき 18
6.6 ドライバーの削除 19
6.7 再インストール 19
A 付録 20
A.1 製品仕様 20
A.2 RJ-45モジュラージャック(10BASE-T) 20
A.3 MACアドレス 20
B 保証について 20
C corega Net-Newsの購読について 20
D ユーザーサポート 20
corega サポートセンター 20
D.1 調査依頼書の記入について 20
D.2 システムリソースレポート添付のお願い 21
D.3 最新ドライバーの入手方法 21
おことわり 21
調査依頼書 22

PCI-MAN.pm6 Page 1 00/05/19, 10:34 Adobe PageMaker 6.0J/Win

この度は、corega Ether PCI-T LANアダプターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をお読みになり、正しい設置を行ってください。また、お読みになった後も、大切に保管してください。

1 概要

corega Ether PCI-T(以下、本製品と略します) は、PCI規格(PCIローカルバス仕様Ver2.0以上)に適合したPCIバスを持つコンピューターをイーサネットLANシステム(10BASE-T)に接続するためのLANアダプターです。Plag＆Play機能に対応しているため簡単にセットアップすることができます。

1.1 本製品の特長

(1) 10MbpsのRJ-45を１ポート
(2) 32bit I/Oアクセス方式を採用
(3) PCI BIOSによるオートコンフィグレーション(I/Oアドレス、インタラプトレベル(IRQ)の自動設定)
(4) AT互換機、PC98シリーズ、PC98-NXに対応
(5) 10MbpsのHalf Duplex(半二重通信)または、Full Duplex(全二重通信)が可能
本製品は、Full Duplex機能を備えております。Full Duplexとは、IEEE802.3x規格において規定されている機能で、20Mbps(最大)の伝送速度を実現します。Full Duplexを実現するには、以下の環境をお勧めいたします。
① 本製品を装着した2台のパソコンをクロスケーブルで接する場合
② 本製品の対向装置(ハブ、スイッチングハブ)を手動(ディップスイッチなど)でFull Duplexに切り替え、通信モードをFull Duplexに固定できる装置の場合
尚、デフォルトはHalf Duplexとなっています。

■ネットワークブートROMソケットについて
本製品は、ネットワークブートROMソケットを実装していますが、現時点では、ネットワークブートROM機能には対応しておりません。予めご了承ください。

1.2 各部の名称と働き

図1.2.1をもとに本製品の主要な部分の名称と働きを説明します。

① RJ-45モジュラージャック
UTPケーブル(シールドなしツイストペアケーブル)を接続するコネクターです。

② MACアドレス
本製品のMACアドレスが記載されています。MACアドレスについては『付録A MACアドレス』をご覧ください。

③ LINKランプ(緑)
本製品とネットワークをケーブルで接続し、通信が可能な状態にあるときに点灯します。

④ ACTランプ(緑)
本製品がパケットを送受信している状態のときに点灯します。

⑤ PCIバスコネクター
本製品とパソコンをインターフェースするためのコネクターです。ご使用パソコンのPCIバスに挿入する部分です。

⑥ シリアル番号／製品リビジョン
製品のシリアル番号(製造番号)とリビジョンが記入されています。同じものが、3枚同梱されており、パッケージ(外箱)にも貼付されています。同梱されているシリアル番号ラベルは、本冊子巻末の「製品保証書」に貼付してください(残る２枚は予備です)。シリアル番号とリビジョンは、ユーザーサポートへの問い合わせ時に必要な情報です。

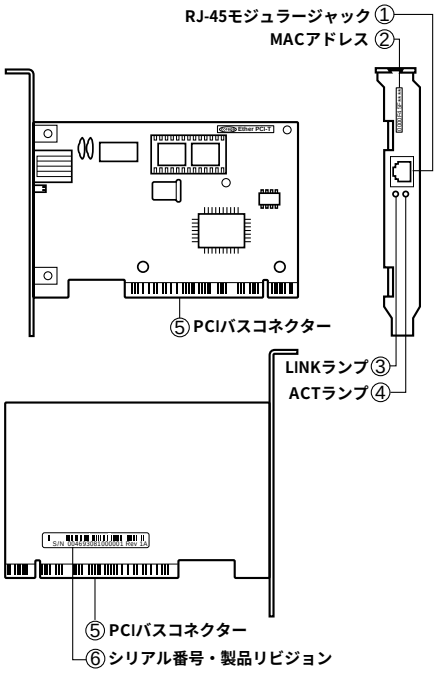

図1.2.1 corega Ether PCI-T外観図

1.3 付属ドライバー

本製品のドライバーディスクには、以下のドライバーが含まれています。このマニュアルの内容よりもさらに詳しい情報が必要な場合は、ドライバーディスクに含まれる「README.1ST」ファイル†1をご覧ください。また、「README.1ST」ファイルは、このマニュアルに記載されていない最新の情報を提供しております。

- **Windows95用NDISドライバー**
- **Windows NT用NDISドライバー(Windows NT 3.51およびNT4.0に対応)**

† 1 README.1STは、以下の手順でお読みください。(Windows95の例)
①Windowsスタートメニューの「プログラム」−「アクセサリ」−「メモ帳」を実行します。
②「ファイル(F)」−「開く(O)」で、ご使用パソコンのフロッピードライブの「README.1ST」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
例)フロッピードライブを「A:」ドライブとした場合:A:\README.1ST

PCI-MAN.pm6 Page 2 00/05/19, 10:35 Adobe PageMaker 6.0J/Win

2　設置・配線

ここでは、本製品をご使用パソコンに取り付け、ネットワークケーブルをイーサネットに接続するまでの手順について説明します。

2.1 パソコンへの組み込み

以下に示す手順を参考に本製品をパソコンの拡張スロットに取り付けてください。拡張アダプターの取り付け方は、パソコン機種によって異なります。取り付け方の詳細は、ご使用になるパソコンのマニュアルをご覧ください。

(1) パソコン本体の電源をオフにしてください。

(2) 安全のためにパソコンの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

パソコンの拡張スロットに本製品を実装する作業は、必ずパソコンの電源を切って行ってください。電源を投入したままこの作業を行うとパソコンや本製品の故障の原因となります。

(3) パソコンの天板を外してください。

(4) スロットカバーを固定しているねじを外し、スロットカバーを外してください。

(5) 本製品を拡張スロットにしっかり奥まで差し込んでください。

本製品は静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、拡張スロット接続コネクターの接点、部品などに素手で触れないでください。

(6) (4)で外したねじを使用して、本製品を固定してください。このねじは必ず取り付けてください。

(7) パソコンの天板を取り付けてください。

2.2 パソコンからの取り外し

(1) 本製品の組み込み手順の(1)～(3)と同様に、パソコン本体の天板を外します。

(2) 本製品を固定しているねじを外します。

(3) 本製品をゆっくり引き抜きます。引き抜く時は左右に振らずに真っすぐ引き抜いてください。

本製品は静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、拡張スロット接続コネクターの接点、部品などに素手で触れないでください。

(4) スロットカバーを元どおりに取り付けてください。

(5) パソコンの天板を取り付けてください。

2.3 ネットワークに接続する

稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。

(1) UTP ケーブル†1 の一方の端に付いたプラグを、本製品の RJ-45 モジュラージャックにカチッと音がするまで差し込んでください。両端のプラグのどちらを差し込んでもかまいません。

(2) UTP ケーブルを引っ張ってみて抜けないことを確認してください。

(3) UTP ケーブルのもう一方の端に付いたプラグをハブのモジュラージャック(PORTと表記されている場合もあります)に差し込んでください。手順は、上記(1)(2)と同様です。

■UTP ケーブルの外し方
プラグの爪を指で押えながら手前に引くと、プラグを抜くことができます。

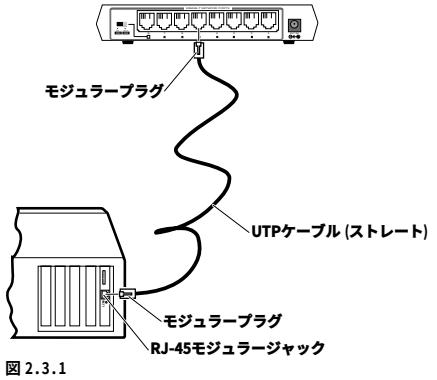

図 2.3.1

■ハブとアダプターがリンクしていることの確認
ハブとパソコンの両方に電源を投入し、ハブと本製品の両方のLINKランプが点灯することで確認できます。どちらか一方しか点灯していない、または両方とも点灯しない場合は、本製品とハブは正しくリンクしていません。その場合は、UTP ケーブルの断線、適切なケーブルを使用していないなどの原因が考えられます。

[使用するハードウェア資源について]

本製品のドライバーをインストールすると、PCIローカルバス仕様により、ハードウェア上で使用する資源(I/Oアドレス、インタラプトレベルなど)は、自動的に設定され、管理されます。そのため、ボード上あるいはソフトウェアから設定する必要がありません。**「4.トラブルシューティング」**で対処しても、問題が回避されない場合は、PCIバスの設定方法を(セットアップユーティリティなど)ご使用のパソコンメーカへお問い合わせください。

†1　UTPケーブル(シールドなしツイストペアケーブル)は、カテゴリー3 以上のもので、ストレートタイプをご使用ください。

PCI-MAN.pm6　Page 3　00/05/19, 10:35　Adobe PageMaker 6.0J/Win

3　Windows95 へのインストール

ここでは、Windows95 上へ本製品用ドライバーをインストールする手順について説明します。

⚠ **尚、ここに挙げたインストール手順は一例です。お客様の環境によっては、手順や表示画面が若干異なることがありますので、予めご了承ください、**

3.1 準備

インストールを始める前に、以下のものをご用意ください。

1. **corega Ether PCI-T アダプター、ネットワークケーブル**
2. **パソコン(Windows95 がインストール済みのものをご用意ください)**
3. **Windows95 の供給ディスク(CD-ROM またはフロッピーディスク)**
4. **corega Ether PCI-T ドライバーディスク(本製品に付属)**

⚠ **ご使用のパソコンの OS がプリインストール版であり、バックアップ CD-ROM が付属していない場合は、必ずフロッピーディスクにバックアップを取った後でドライバーのインストールを開始してください。**

3.2 Windows95 のバージョン確認

Windows95 には、Version950、VersionA、VersionB、VersionC の４種類のバージョンがあります。各バージョンによって、本製品のドライバー・インストール時に表示されるメッセージが異なります。初めに、ご使用の Windows95 のバージョンを確認してください。

1. **「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」と進み、「システム」をダブルクリックしてください。**

2. **「システムのプロパティ」ダイアログが現れます。「情報」タブをクリックしてください。**

■**Version950**
「システム：」の番号が「4.00.950」であれば Version950 です。

図3.2.1　Version95 の場合

■**VersionA**
「システム：」の番号が「4.00.950a」であれば VersionA です。

図3.2.2　VersionA の場合

■**VersionB、VersionC**
「システム：」の番号が「4.00.950 B」であれば VersionB、「4.00.950 C」であれば VersionC です。

図3.2.3　VersionB または VersionC の場合

3.3 ドライバーのインストール

1. **Windows95 を終了させ、パソコンの電源をオフにしてください。さらに、安全のためにパソコンの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**

2. **パソコンの拡張スロットに本製品を取り付けてください。取り付けの手順については、「2 設置・配線」やご使用のパソコンのマニュアルをご覧ください。**

3. **パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し、パソコンの電源をオンにして、Windows95 を起動してください。**

4. **Windows95 は本製品を自動的に検出しますが、Windows95 のバージョンによって表示されるダイアログが異なります。**

■**Version950 または VersionA の場合**

① **Windows95 は、本アダプターを検出し、「新しいハードウェア」ダイアログに「PCI Ethernet Controller」と表示します。**

② **「ハードウェアの製造元が提供するドライバ(M)」のラジオボタンを選択し、「OK」をクリックしてください。**

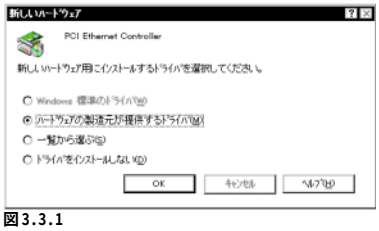

図3.3.1

③ **「フロッピーディスクからインストール」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブに、corega Ether PCI-T ドライバーディスクを入れ「A:\」と入力し、「OK」をクリックします。**
※ ここでは、フロッピーディスクドライブを A:と仮定します。

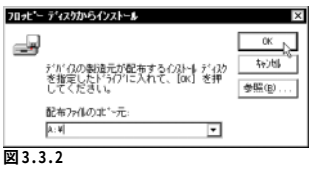

図3.3.2

■VersionB または VersionCの場合

① Windows95 は、本アダプターを検出し、「PCI Ethernet Controller」と表示された「デバイスドライバウィザード」を起動します。

図 3.3.3

② corega Ether PCI-T ドライバーディスクをフロッピードライブに挿入し、「次へ」をクリックしてください。

③ ②の時点でドライバーディスクをフロッピードライブに入れて置くことによって、適切なドライバーが自動検索されます。以下のダイアログが表示されたら「完了」をクリックしてください†1。

図 3.3.4

5. ご使用のパソコンに初めてネットワークアダプターをインストールする場合は、以下のダイアログが表示されます。内容を確認し、「OK」をクリックしてください。このダイアログが表示されない場合は、7. に進んでください。

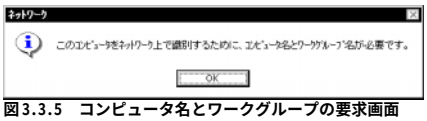

図 3.3.5 コンピュータ名とワークグループの要求画面

†1 ②でドライバーディスクを挿入しなかった場合は、自動検索が行われずに、「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」と表示されます。その場合は、必ず、ドライバーディスクをフロッピードライブに挿入した後、「場所の指定」ボタンをクリックして、ディレクトリを直接指定します。通常は、ご使用パソコンのフロッピードライブ内の Windows95 用ディレクトリ(例:「A:\windows.95」)を指定してください。(図 3.3.4)

†2 このダイアログの内容をインストール後に変更する場合は「ネットワーク」(コントロールパネル)を起動し、「ユーザー情報」タブを選択してください。

†3 パソコン名およびワークグループ名の入力には15字以下の半角英数文字を使用します。詳細は Windows95 のマニュアルおよびオンラインヘルプをご覧ください。

6. 続いて下のダイアログが表示されます†2。システム管理者に確認の上、パソコン名、ワークグループ名†3およびパソコンの説明(省略可)を入力してください。

図 3.3.6

7. ドライバーおよび必要なWindows95のファイルがハードディスクにコピーされます。コピーの途中で Windows95 の供給ディスクが要求される場合は、ご使用のWindows95の形態に応じて以下のようにパスを入力してください。

■プリインストール版Windows95 の場合

この場合はWindows95 ファイルが既にハードディスクにコピーされています。ダイアログではディスクを入れるように要求されますが、そのまま「OK」をクリックしてダイアログを閉じ、「C:\windows\options\cabs」を指定してください。ここではWindows95の起動ディスクパーティションをC:と仮定します。

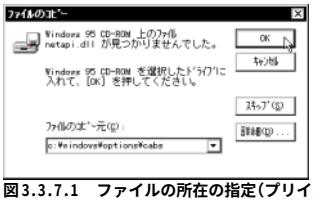

図 3.3.7.1 ファイルの所在の指定(プリインストール版)

■CD-ROM の場合

CD-ROM をドライブに挿入し、「D:\WIN95」を入力してください。ここでは、CD-ROM ドライブを D:と仮定します。

図 3.3.7.2 CD-ROM の要求画面

■フロッピーディスクの場合

現在挿入されている本製品のドライバーディスクを取り出し、指示された番号のディスクをフロッピーディスクドライブに入れて、「ファイルのコピー元(C):」で「A:\」を入力してください。(ここではフロッピーディスクドライブを「A:」ドライブと仮定します。)

図 3.3.7.3 フロッピーディスクの要求画面

8. **重要** 「COPCI.SYSが見つからないのでWindows95のCD-ROMやフロッピーディスクを入れてください」というようなダイアログが表示される場合は、ドライバーディスクをフロッピードライブに入れ、ディレクトリとして「A:\」を入力してください。「COPCI.SYS」はドライバーディスクに収められているファイルです。ここでは、フロッピーディスクドライブをA:と仮定します。

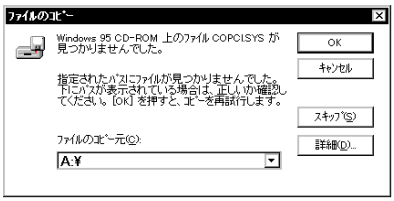

図3.3.8　COPCI.SYSの要求画面(例)

9. “手順5.6.”においてネットワークの設定を行った場合、「システム設定の変更」が表示されます。「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。(この場合、フロッピーディスクは、取り出してください。)

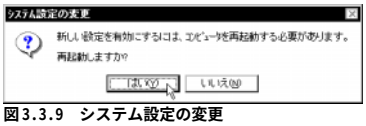

図3.3.9　システム設定の変更

10. 以上でドライバーのインストールは終了です。引き続き、「3.4 インストールの確認」にお進みください。

3.4 インストール後の確認

パソコンを再起動し、始めにドライバーのインストールが正常に行われていることを確認します。

1. 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください†1。インストールが正常に行われると「ネットワークアダプタ」†2の下に「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」と表示されます。

図3.4.1

2. ドライバーインストールの結果(成功または失敗)を確認してます。以下を参考にしてください。

■成功している場合

デバイスマネージャで「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択(反転表示)し、「プロパティ」→「情報」と進みます。「デバイスの状態」で「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることをご確認ください(VersionB または VersionCの方は、(注)をご覧ください)。

図3.4.2　デバイスの状態(Version 950/A)

(注) Windows95 VersionB または VersionCをご使用の場合は「ドライバ」タブが用意されています。この「ドライバ」を表示した場合、下のように「このデバイスには、ドライバファイルは必要でないか、または組み込まれていません。」という記述がありますが、これは本製品の仕様によるもので、ご使用には支障ありませんので安心してご使用ください。

図3.4.3　VersionBの「ドライバ」タブ

■失敗している場合

「システムのプロパティ」で、本製品のアイコンに「×」「？」「！」などのマークがついていたり、あるいはアイコンが「ネットワークアダプタ」の下ではなく、**「不明なデバイス」や「その他のデバイス」にある場合は、インストールに失敗しています。詳しくは「4.1 デバイスマネージャでエラー 」をご覧ください。**

†1　Windows95 VersionB または VersionCでは「OK」は「閉じる」となります。

†2　「ネットワークアダプタ」項目をダブルクリックすると「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」と下に表示されます。

3.5 ネットワークの設定

ドライバーのインストールが正常に行われていることを確認後、お客様のネットワーク環境に合わせて、必要な設定を行います。

1. 「コントロールパネル」の「ネットワーク」を起動します。

2. 使用するプロトコル、クライアントなどの設定を行います。詳細はシステム管理者にご確認ください。

図 3.5.1

3.6 ドライバーの削除

「本製品をパソコンから取り外してしまいたい」、「ドライバーを再インストールしたい」という場合は、設定されているドライバーを削除しなければなりません。以下の手順でドライバーを削除してください。

1. 「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」と進み、「ネットワークアダプタ」に表示されている「corega Ether PCI-T Ethernet LAN Adapter」を選択し、「削除(E)」ボタンをクリックしてください。(図3.4.1をご覧ください。)

2. 「デバイス削除の確認」ダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。

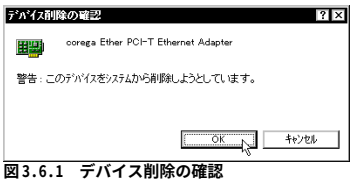

図 3.6.1　デバイス削除の確認

3. 「デバイスマネージャ」から「ネットワークアダプタ」のアイコンが消えていることをご確認ください。

4. 以上でドライバーの削除は終了です。Windows95を終了させてから、パソコンの電源を切断し、本製品を拡張スロットから取り外してもかまいません。ドライバーの再インストールを行う場合は、パソコンを再起動してください。

3.7 通信モード(Full Duplex/Half Duplex)の切り替え

本製品は、Full Duplex(全二重通信)機能を備えております。お客様のご使用になる環境で本製品の対向機器(ハブ、スイッチングハブなど)に合わせて、通信モード(Full Duplex/Half Duplex)を指定できます。デフォルトは、Half Duplex(半二重通信)です。以下の「Full Duplexの条件」をお読みになり、通信モードを切り替えてください。(尚、対向機器の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。)

■ Full Duplex(10Mbps全二重通信)の条件

対向機器を手動(ディップスイッチなど)でFull Duplexに切り替え、通信モードを固定できる装置の場合に、本製品でのFull Duplex通信が可能となります。

対向装置が10OM/10Mbpsのオートネゴシエーション機能で使用されている装置(スイッチングハブなど)の場合は、本製品は、Full Duplexモードでの通信はできません。この場合は、必ず、本製品の「Half Duplexモード」を選択し、ご使用ください。

1. 「コントロールパネル」→「ネットワーク」のネットワークの設定ダイアログで「corega Ether PCI-T Ethernet LAN Adapter」を選択し、「プロパティ(P)」ボタンをクリックしてください。

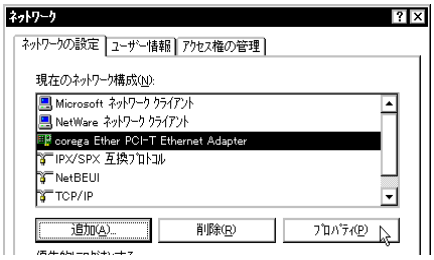

図 3.7.1

2. ネットワーク設定の「詳細設定」タグをクリックし、値(V)のプルダウンリストリストより、「Full Duplex」または、「Half Duplex(Default)」を選択し、「OK」をクリックします。

図 3.7.2 通信モードの切り替え(詳細設定ダグ)

3. パソコンの再起動が要求されますので、「OK」をクリックし、パソコンを再起動してください。

3.8 ドライバーの再インストール

「ドライバーのバージョンアップ」や「インストールを最初からやり直したい」というような場合は、以下の手順に従い、ドライバーの再インストールを実行してください。

1. **ドライバーを削除します。(ドライバーを削除した後、必ずパソコンを再起動してください)。「4 トラブルシューティング」もご覧ください。(「3.6 ドライバーの削除」を参照)**
2. **ドライバーの再インストールを実行します。(「3.3 ドライバーのインストール」を参照)**

4 トラブルシューティング

ここでは、ドライバーをインストール後の代表的なトラブルの対処方法について説明します。

4.1 デバイスマネージャでのエラー

「3.4 インストール後の確認」に従い、インストール後の確認を行った際に、「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」アイコンが以下のようになっている場合は、ドライバーのインストールに失敗しています。ドライバーをいったん削除し、再インストールしてください。手順は、「3.8 ドライバーの再インストール」をご覧ください。

- **■「ネットワークアダプタ」の項目がない†1**
- **■「その他のデバイス」や「不明なデバイス」の下にアイコンが表示されている †1 †2**
- **■アイコンに「!」†3「?」「×」†4 マークがついている**

図4.1.1 「×」「!」マークがついている例

†1 この場合、以下のような操作を行ったことが考えられます。
■ドライバーインストールの中に、netapi.dll などの Windows95 関連ファイルのインストールをキャンセルしてしまった。
■図3.3.8(COPCI.SYS の要求)において「キャンセル」をクリックし、インストールを中断した。

†2 以前、本製品のドライバーのインストールと削除を行ったことがあり、「新しいハードウエア」ダイアログで「ドライバをインストールしない」を選択するとこのような状況に陥ります。

†3 ドライバーのインストール後、パソコンを再起動していない場合は、「!」マークが付きます。パソコンを再起動してください。

†4 Windows95 VersionB または VersionC 使用時で「×」マークがついている場合は、「4.2 使用許可の切り替え」もご覧ください。

4.2 使用許可の切り替え(Version B または C のみ)

Windows95 VersionB または VersionC の場合、「システムのプロパティ」→「デバイスマネージャ」でアイコンに「×」マークがある場合は「デバイスの使用不可」に設定していることも考えられます。この場合は以下の手順に従い、使用許可の状態を切り替えると本製品を使用できるようになります。

1. **「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択(反転表示)してから、「プロパティ」をクリックし、「情報」タブをクリックしてください。**
2. **「このハードウェア環境で使用不可にする」のチェックを外してください。**



図4.2.1 デバイスの使用許可の切り替え(情報タグ)

4.3 リソース値重複の回避

「3.8 ドライバーの再インストール」の手順に従い、ドライバーの削除および再インストール作業を行っても、なおアイコンに「?」、「!」、「×」マークが付いている場合は、他の拡張アダプターとリソースの値が重複している可能性があります。

特に、Plug & Play に対応していない他の拡張アダプターを本製品と共に使用している場合は、その拡張アダプターが使用するリソース値を Windows95 に予め登録(「予約」と呼びます)し、その値が他の Plug & Play 対応デバイス(本製品を含む)によって使用されないように設定しておかなければなりません。

1. **Plug & Play 非対応の拡張アダプターが使用するリソースの値(インタラプト(IRQ)、I/O ベースアドレス、メモリ、ダイレクトメモリアクセス(DMA))を調べておきます。詳細は、その拡張アダプターのマニュアルをご覧ください。または、メーカーにお問い合わせください。**
2. **「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」→「コンピュータ」→「コンピュータのプロパティ」ダイアログ→「リソースの予約」と進みます。**
3. **該当する項目(割り込み要求(IRQ)、I/O ポートアドレスなど)のラジオボタンを選択し、「追加(A)..」をクリックします。画面の指示にしたがって予約するリソースの値を登録してください。**

図4.3.1 リソースの予約(起動時)

4.4 ご使用パソコンの確認

ご使用パソコンのOSがWindows95のプリインストールタイプでない場合(Windows3.1からアップグレートされたパソコンなど)は、ご使用のパソコン本体がWindows95のPlag & Play機能に対応していない可能性があります。インストール後やトラブルシューティングの手順で操作しても正常に動作しない場合は、ご使用パソコンメーカーへお問い合わせください。

4.5 ハードウェアの故障

以下のような現象の場合は、ご使用パソコンのPCIバスや本製品の故障と思われます。

■ **昨日まで正常に動作していたのに、急に通信ができなくなってしまった。**

上記のような場合は、「PCIバスのハードウェア診断」を行う必要があります。現象および調査内容を本マニュアル巻末の「調査依頼書」に明記の上、coregaサポートセンターまでFAXしてください。(詳細は、**「付録D ユーザーサポート」**をご覧ください。)

4.6 その他

ドライバーのインストール時にパソコンを再起動すると、以下のような「DHCPクライアント」ダイアログが表示されることがあります。その場合は、「いいえ」をクリックしてください。DHCPサーバからIPアドレスを取得する設定が必要なお客様は、システム管理者にご相談ください。



5 Windows NT Version 4.0

ここでは、Windows NT Version4.0上へ本製品用ドライバーをインストールする手順について説明します。また、本製品のインストールを始める前に、以下のことをご確認ください。各操作、設定の詳細についてはWindows NTのマニュアルやヘルプをご覧ください。

ここに挙げたインストール手順は一例です。お客様の環境によっては、手順や表示画面が若干異なることがありますので予めご了承ください。

本マニュアルでは、Windows NT Version 4.0 Workstationを用いて説明します。

Windows NTのハードウェア互換性リスト(Windows NTパッケージに同梱されています)に挙げられていないコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、お客様の責任においてご使用ください。それらのコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。

5.1 準備

インストールを始める前に、以下のものをご用意ください。

1. **corega Ether PCI-Tアダプター、ネットワークケーブル**
2. **corega Ether PCI-Tドライバーディスク(本製品に付属)**
3. **パソコン(Windows NT Version 4.0 ServerまたはWorkstationがインストール済みのものをご用意ください)**
4. **Windows NT Version 4.0(ServerまたはWorkstation)の供給CD-ROM**

5.2 インストールする前に

1. **パソコンの電源をオフにした状態で、本製品をパソコンの拡張スロットに取り付けてください。詳細については、「2.1 パソコンへの組み込み」を参照してください。**
2. **本製品をネットワークに接続します。詳細については、「2.3 ネットワークに接続する」を参照してください。**

5.3 ドライバーのインストール

ここでは、「アダプター用ドライバーを含むネットワーク環境が全くインストールされていない」場合における本製品用ドライバーのインストール手順について説明します。また、**ここでは、Windows NT Setupが要求する問いに対して、基本的にデフォルトで答えると仮定します。**

1. **「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」アイコンをダブルクリックしてください。**

図5.3.1 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコン

2. **今までにネットワーク環境をインストールしたことがなければ、次のダイアログが現れます†1。「今すぐインストールしますか?」の問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。**



図5.3.2 ネットワーク環境のインストール要求画面

† 1 このダイアログではなく「ネットワーク」ダイアログが表示される場合は、既にネットワークに関するWindowsNTファイルがインストールされています。この場合は、「ネットワーク」ダイアログ→「アダプタ」→「追加」と進み、本製品のみのインストールとなります。(手順5.へ進んでください。)

3. 「ネットワークセットアップウィザード」が表示されます。「ネットワークに接続（W):」にチェックマークを付け、「次へ(N)>」をクリックしてください。

図5.3.3　ネットワークに接続を選択

4. 「一覧から選択（S):」をクリックしてください。

図5.3.4　「一覧から選択(S)...」ボタン

5. corega Ether PCI-Tドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「ディスク使用（H)」ボタンをクリックしてください。

図5.3.5

6. ディレクトリとして「A:\windows.nt」を入力し、「OK」をクリックしてください。ここでは、フロッピードライブを「A:」と仮定します。

図5.3.6

7. 「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択し、「OK」をクリックしてください。

図5.3.7

8. 「ネットワークアダプタ（A):」の「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」にチェックが付いていることを確認し、「次へ（N):」をクリックしてください。

図5.3.8

9. 使用するネットワークプロトコルにチェックマークを付け、「次へ（N):」をクリックしてください。お客様のネットワークでどのようなプロトコルが使用されているかは、システム管理者にご相談ください。ここでは、「TCP/IPプロトコル」のみをチェックすると仮定します。

図5.3.9

10. 使用するサービスにチェックマークを付け、「次へ（N):」をクリックしてください。お客様のネットワークでどのようなサービスが使用されているかは、システム管理者にご相談ください。

図5.3.10

11. メッセージを確認して、「次へ (N):」をクリックしてください。

図 5.3.11

12. Windows NTのインストール元のディレクトリを指定してください。（ここでは、CD-ROMドライブを「D:」と仮定します。）
■AT-互換機、PC98-NXｼﾘｰｽﾞの場合：「CD-ROMドライブ:\i386」
■PC-98シリーズの場合：「CD-ROMドライブ:\PC98」

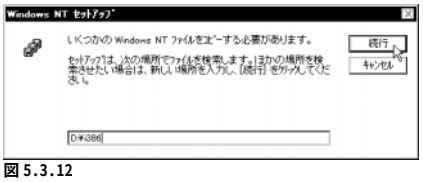

図 5.3.12

13. 本製品の対向機器（ハブ、スイッチングハブなど）に合わせて、通信モード（Full Duplex/Half Duplex）を選択します。以下の「Full Duplex（10Mbps全二重通信）の条件」を参考に、適切な通信モードを選択し、「OK」をクリックしてください。デフォルトは、Half Duplexです。

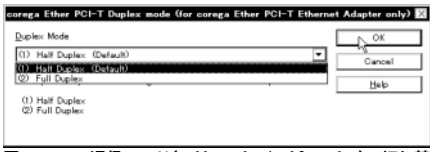

図 5.3.13　通信モード（Full Duplex/Half Duplex）の切り替

尚、ご使用されている対向機器の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

■Full Duplex（10Mbps全二重通信）の条件
対向機器が手動（ディップスイッチなど）でFull Duplex（固定）に切り替える装置の場合に、本製品でのFull Duplex通信が可能となります。

対向装置が100M/10Mbpsのオートネゴシエーション機能で使用される装置（スイッチングハブなど）の場合は、本製品は、Full Duplexモードでの通信はできません。この場合は、必ず、本製品の「Half Duplexモード」を選択し、ご使用ください。

14. ドライバーのコピーが始まります。手順9.で「TCP/IP」を選択した場合は、ここで、「DHCPを使用するか？」を質問されます。ここでは、デフォルトである「いいえ (N)」をクリックすると仮定します。これらの設定は、お客様の環境に合わせて設定してください。

図 5.3.14

15. 手順14.で「DHCPを使用しない」と設定した場合は、「TCP/IPのプロパティ」としてIPアドレスやなどの値を設定しなければなりません。次に入力例を示します。これらの値は、お客様の環境における値を入力するか、システム管理者にお問い合わせください。

① IPアドレス、サブネットマスク、ゲードウェイアドレスなどを設定します。

図 5.3.15.1

② DNS（Domain Name System）の設定をします。「DNS」のタブをクリックしてください。次に入力例を示します。ここでは、ホスト名として「corega01」と仮定しています。

図 5.3.15.2

③「WINS(Windows Internet Name Service)アドレス」の設定を行います。ここでは、「Windows名前解決にDNSを使う(N)」を仮定しました†1。必要であれば、さらに「ルーティング」の設定を行い、最後に「OK」をクリックしてください。これらの設定の詳細についてはシステム管理者にご確認ください。

図5.3.15.3

16.「次へ (N)」をクリックしてください。

図5.3.16

17.「次へ (N)」をクリックしてください。

図5.3.17

18.「次へ (N)」をクリックしてください。ここでは、「コンピュータ名」として「COREGA01」、「ワークグループ」として「COREGA」をそのまま使用すると仮定します。

図5.3.18

19.「完了」をクリックしてください。

図5.3.19

20. パソコンの再起動を要求されますので、「はい (Y)」をクリックし、パソコンを再起動してください。

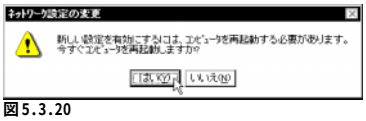

図5.3.20

† 1 この図は Windows NT Workstation の場合の例です。Windows NT Server をご使用の場合はさらに「DHCP リレー」タブがあります。詳細はシステム管理者にご確認ください。

5.4 リソースの確認(インストール後)

パソコンを再起動すると本製品に対してリソース(I/O アドレス、インタラプトレベル)が割り当てられます。これらの値は、PCI ローカルバス仕様によりパソコンに自動的に設定され、管理されます。割り当てられた値を確認する場合は、「Windows NT診断プログラム」をご使用ください。

1. 「スタート」→「プログラム」→「管理ツール(共通)」→「Windows NT 診断プログラム」をクリックしてください。

図 5.4.1

2. 「Windows NT 診断プログラム」ダイアログで「リソース」タブをクリックし、「COPCI」を選択してから、「プロパティ」をクリックしてください。本製品に割り当てられたリソースが表示されます。

図 5.4.2 リソースの表示

5.5 本製品を使用しないとき

ドライバーのインストール後、一時的に本製品やネットワークを使用しないときは†1、ドライバーをアンロード(無効に)してください。ドライバーがロードされたまま前述の作業(ドライバーのインストール)を行った場合、Windows NT はこれらの現象をネットワークのエラーとして検出し、イベントビューアによる警告が表示されるようになります。**この現象はドライバーをアンロードすることによって回避できます。**

1. 「コントロールパネル」→「ネットワーク」→「バインド」タブと進みます。「バインドの表示」で「すべてのアダプタ」を選択してください。

†1 ネットワークケーブルを外している、対向機器(ハブなど)の電源をオフにしている場合などの状態をいいます。

2. 「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」アイコンを選択し、「無効(D)」ボタンをクリックしてください。

図 5.5.1 ドライバーのアンロード(無効にする)

3. 製品やプロトコルなどが無効を示すアイコンに変わります。使用を再開する場合は、本製品のアイコンを選択し、「有効(E)」ボタンをクリックしてください。

図 5.5.2 全ドライバーがアンロード(無効)の状態

5.6 ドライバーの削除

本製品をパソコンから取り外してしまいたい」、「ドライバーを再インストールしたい」という場合は、設定されているドライバーを削除しなければなりません。以下の手順でドライバーを削除してください。†1

1. 「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」と進み、「ネットワーク」パネルの「アダプタ」タブをクリックしてください。

†1 ドライバーを削除しても、本製品にバインドしていたプロトコルやサービスは削除されません。したがって、本製品を再インストールすれば、再びプロトコル、サービスなどを使用できます。再インストール方法については、**「5.8 再インストール」**を参照してください。(但し、一部の設定値、TCP/IP における IP アドレスなどは削除されます。)

2. 「ネットワークアダプタ (N):」で「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択し、「削除(R)」ボタンをクリックしてください。

図5.6.1 ドライバの削除

3. 削除の確認ダイアログが表示されますので、「はい」をクリックし、(フロッピーディスクが入っている場合は取り出して)コンピュータを再起動します。

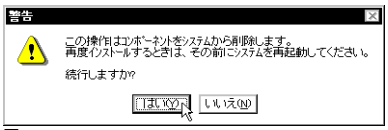

図5.6.2

5.7 通信モード(Full Duplex/Half Duplex)の切り替え

本製品は、Full Duplex(全二重通信)機能を備えております。お客様のご使用になる環境で本製品の対向機器(ハブ、スイッチングハブなど)に合わせて、通信モード(Full Duplex/Half Duplex)を指定できます。デフォルトは、Half Duplex(半二重通信)です。以下の「Full Duplexの条件」をお読みになり、通信モードを切り替えてください。(尚、対向機器の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。)

■ **Full Duplex(10Mbps 全二重通信)の条件**

対向機器を手動(ディップスイッチなど)で Full Duplex に切り替え、通信モードを固定できる装置の場合に、本製品での Full Duplex 通信が可能となります。

対向装置が 100M/10Mbps のオートネゴシエーション機能で使用されている装置(スイッチングハブなど)の場合は、本製品は、Full Duplex モードでの通信はできません。この場合は、必ず、本製品の「Half Duplex モード」を選択し、ご使用ください。

1. 「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」と進み、「ネットワーク」パネルの「アダプタ」タブをクリックしてください。

2. 「ネットワークアダプタ (N):」で「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択し、「プロパティ(P)」ボタンをクリックしてください。

図5.7.1 アダプターの選択

3. 通信モードの切り替えダイアログの「Duplex mode」フィールドの「▼」ボタンをクリックします。

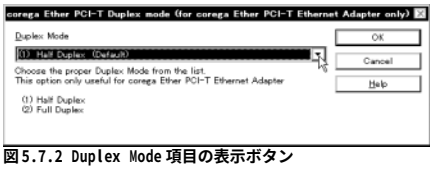

図5.7.2 Duplex Mode 項目の表示ボタン

4. プルダウンリストより「Full Duplex」または、「Half Duplex (Default)」を選択し、「OK」をクリックします。

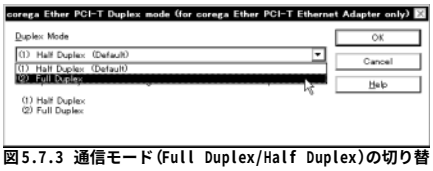

図5.7.3 通信モード(Full Duplex/Half Duplex)の切り替え

5. パソコンの再起動が要求されますので、「OK」をクリックし、パソコンを再起動してください。

5.8 再インストール

「ドライバーのバージョンアップ」や「インストールを最初からやり直したい」というような場合は、以下の手順に従い、ドライバーの再インストールを実行してください。

1. ドライバーを削除します。(ドライバーを削除した後、必ずパソコンを再起動してください)。
   ※「5.6 ドライバーの削除」を参照してください。

2. 「ネットワーク」アイコン(コントロールパネル)をダブルクリックし、「アダプタ」タブを選択してから、「追加..」をクリックしてください。

3. 「5.3 ドライバーのインストール」の"手順5."から再開することになりますが、既にインストール済みの項目に関するダイアログは表示されないことがあります。

6 Windows NT Version 3.51

ここでは、Windows NT Version3.51 上へ本製品用ドライバーをインストールする手順について説明します。また、本製品のインストールを始める前に、以下のことをご確認ください。各操作、設定の詳細についてはWindows NTのマニュアルやヘルプをご覧ください。

ここに挙げたインストール手順は一例です。お客様の環境によっては、手順や表示画面が若干異なることがありますので予めご了承ください。

Windows NT のハードウェア互換性リスト(Windows NT パッケージに同梱されています)に挙げられていないコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、お客様の責任においてご使用ください。それらのコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。

6.1 準備

インストールを始める前に、以下のものをご用意ください。

1. **corega Ether PCI-T アダプター、ネットワークケーブル**
2. **corega Ether PCI-T ドライバーディスク(本製品に付属)**
3. **パソコン(Windows NT Version 3.51 Server または Workstation がインストール済みのものをご用意ください)**
4. **Windows NT Version 3.51(Server または Workstation)の供給 CD-ROM**

6.2 インストールする前に

1. **パソコンの電源をオフにした状態で、本製品をパソコンの拡張スロットに取り付けてください。詳細については、「2.1 パソコンへの組み込み」を参照してください。**
2. **本製品をネットワークに接続します。詳細については、「2.3 ネットワークに接続する」を参照してください。**

6.3 ドライバーのインストール

ここでは、「アダプター用ドライバーを含むネットワーク環境が全くインストールされていない」場合における本製品用ドライバーのインストール手順について説明します。また、**ここでは、Windows NT Setupが要求する問いに対して、基本的にデフォルトで答えると仮定します。**

1. **「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」アイコンをダブルクリックしてください。**

図 6.3.1 ネットワークアイコンのダブルクリック

2. **以下の画面で「はい」をクリックしてください。**



図 6.3.2

3. **「Windows NT セットアップ」ダイアログが起動します。Windows NTのマスターディスク(ここでは、CD-ROMを使用します。)をドライブに挿入し、以下の項目を参考に、Windows NT配布ファイルのフルパスを指定し、「続行」をクリックしてください。**
   - **■ AT-互換機、PC98-NXｼﾘｰｽﾞの場合:「CD-ROM ドライブ:\i386」**
   - **■ PC-98 シリーズの場合:「CD-ROM ドライブ:\PC98」**

図 6.3.3. Windows NT マスターディスクの要求

(注) プロトコルなどのネットワーク環境が既にインストールされている場合は、手順14.の「ネットワーク設定」が表示されます。以下の手順①～②を操作し、手順14.へ進み、インストールを続行してください。

① 「アダプターの追加 ..」ボタンをクリックします。

② 手順6.の「ネットワークアダプタの追加」ダイアログが表示されます。手順6.～の手順を参考にインストールを続行してください。

4. **「検出しない」をクリックしてください。**

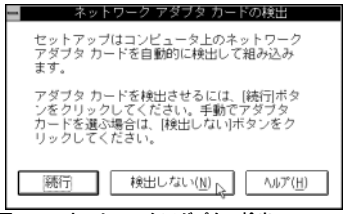

図 6.3.4 ネットワークアダプタの検出

5. 手動でドライバを組み込みます。「続行」をクリックしてください。

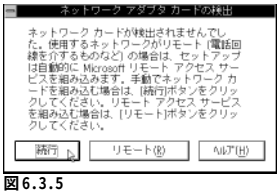

図6.3.5

6. 「ネットワークアダプタの追加」ダイアログが表示されます。「ネットワークアダプタカード(N)」リストボタンより、「<その他>各メーカのディスクが必要」(下から2番目)を選択し、「続行」をクリックします。

図6.3.6 ネットワークｱﾀﾞﾌﾟﾀｶｰﾄﾞの追加

7. 本製品のドライバディスクをフロッピードライブに挿入し、パス「A:\Windows.nt」と入力し、続いて「OK」をクリックしてください。(ここでは、フロッピーディスクドライブを「A:」と仮定します。)

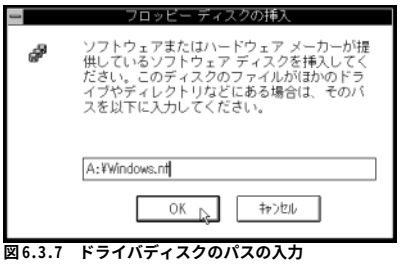

図6.3.7 ドライバディスクのパスの入力

8. 「OEM オプションの選択」ダイアログのアダプター覧より「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択し、「OK」をクリックします。

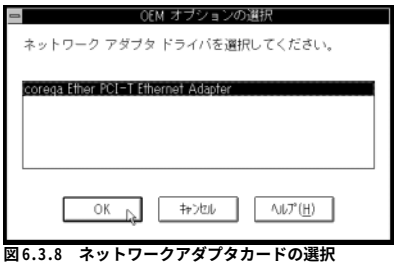

図6.3.8 ネットワークアダプタカードの選択

9. 本製品の対向機器(ハブ、スイッチングハブなど)に合わせて、通信モード(Full Duplex/Half Duplex)を選択します。以下の「Full Duplex(10Mbps全二重通信)の条件」を参考に、適切な通信モードを選択し、「OK」をクリックしてください。デフォルトは、Half Duplexです。

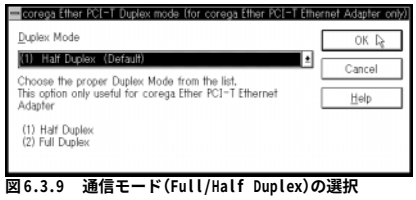

図6.3.9 通信モード(Full/Half Duplex)の選択

■Full Duplex(10Mbps 全二重通信)の条件

対向機器を手動(ディップスイッチなど)で Full Duplex(固定)に切り替えられる装置の場合に、本製品での Full Duplex通信が可能となります。

対向装置が 100M/10Mbpsのオートネゴシエーション機能を使用する装置(スイッチングハブなど)の場合は、本製品は、Full Duplexモードでの通信はできません。この場合は、必ず、本製品の「Half Duplexモード」を選択し、ご使用ください。尚、対向機器の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

10. ネットワークで使用されているプロトコルをチェックして「続行」をクリックします。お客様のネットワークで使用するプロトコルの詳細については、システム管理者にご相談ください。(ここでは、「TCP/IP トランスポート(T)」のみをチェックすると仮定します。)

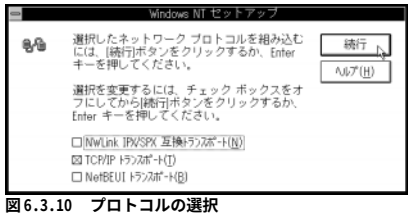

図6.3.10 プロトコルの選択

11. 手順10.で「TCP/IP トランスポート(T)」を選択した場合は、TCP/IP オプションに関する設定ダイアログが表示されます。お客様のネットワーク環境に合わせてコンポーネントを設定し、「続行」をクリックしてください。

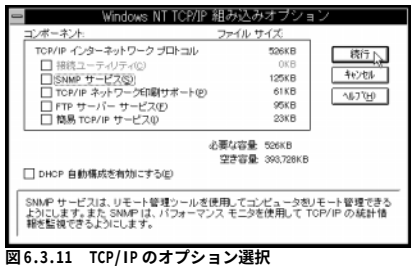

図6.3.11 TCP/IP のオプション選択

12. ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると以下のダイアログが表示されます。「組み込まれているｱﾀﾞﾌﾟﾀｶｰﾄﾞ(A)」に「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」と表示されていることを確認し、「バインド(B)...」をクリックしてください。

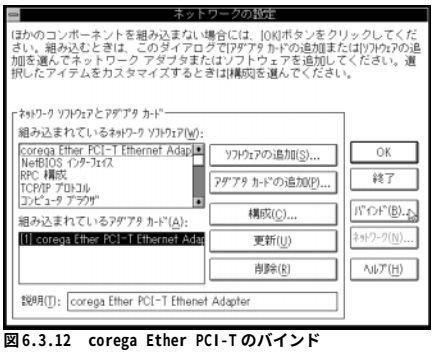

図 6.3.12　corega Ether PCI-T のバインド

13. 「ネットワークのバインド」ダイアログが表示されます。「OK」をクリックしてください。プロトコルスタックが本製品にバインドされます。

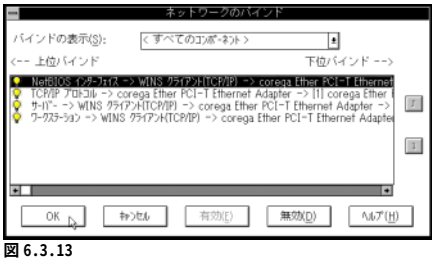

図 6.3.13

14. 「ネットワーク設定」ダイアログに戻り、「OK」をクリックしてください。

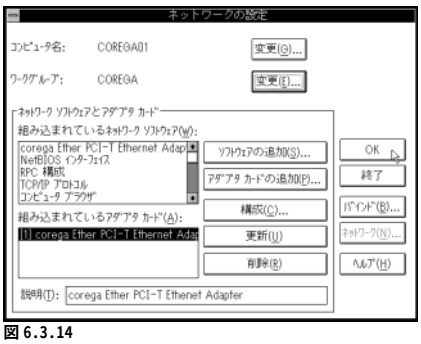

図 6.3.14

15. ここからは、手順10.ダイアログで選択したプロトコルに関する設定ダイアログが表示されます。表示される指示に従い設定してください。（ここでは、TCP/IPプロトコルに関する設定ダイアログで説明しています。）これらの設定は、お客様の環境に合わせて設定する必要があります。設定内容については、システム管理者へご相談ください。

① 「TCP/IP の構成」ダイアログでは、IP アドレスなどの情報を設定します。

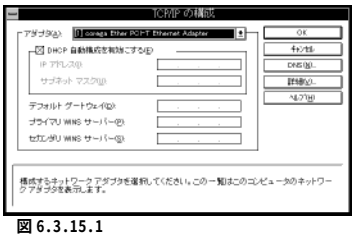

図 6.3.15.1

② 「TCP/IP の構成」ダイアログで「DNS(N)...」ボタンをクリックすると「DNS の構成」ダイアログが表示されます。ここでは、DNS(Domain Name System)に関する情報を設定します。

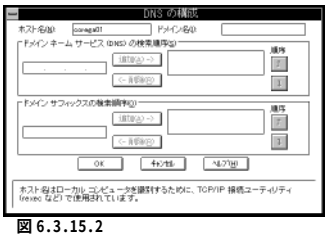

図 6.3.15.2

③ 「TCP/IP の構成」ダイアログで「詳細(V)...」ボタンをクリックすると「Microsoft TCP/IP の詳細構成」ダイアログが表示されます。ここでは、TCP/IPの詳細な情報を設定します。

図 6.3.15.3

16. 「ドメイン/ワークグループの設定」ダイアログが表示されます。ワークグループ名などを設定し、「OK」ボタンをクリックしてください。詳細については、システム管理者にご相談ください。(ここでは、「ワークグループ」に参加すると仮定します。)

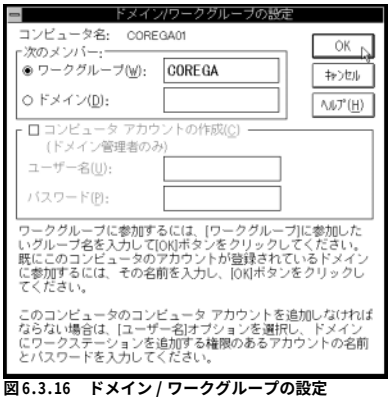

図6.3.16　ドメイン / ワークグループの設定

17. 各プロトコルの設定が終了すると、以下のダイアログでパソコンの再起動が要求されます。フロッピーディスクドライブから本製品ドライバーフロッピーディスクを取り出し、「パソコンの再起動(R)」アイコンをクリックしてください。

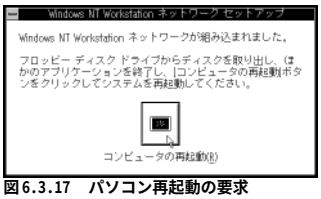

図6.3.17　パソコン再起動の要求

18. 以上でドライバーのインストールは終了です。

6.4 リソースの確認(インストール後)

パソコンを再起動すると本製品に対してリソース(I/Oアドレス、インタラプトレベル)が割り当てられます。これらの値は、PCIローカルバス仕様によりパソコンに自動的に設定され、管理されます。割り当てられた値を確認する場合は、「Windows NT診断プログラム」をご使用ください。

1. 「プログラムマネージャ」→「管理ツール」→「Windows NT診断プログラム」アイコンをダブルクリックしてください。



図6.4.1 Windows NT診断プログラムのアイコン

2. 「Windows NT診断プログラム」ダイアログより「IRQ/ポートの状態(I)...」ボタンをクリックします。

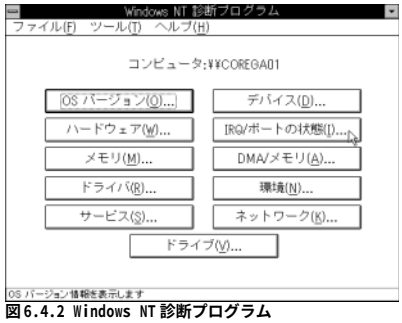

図6.4.2 Windows NT診断プログラム

3. 「割り込み / ポート」ダイアログに本製品の割り当てられたリソースがデバイスの項目にデバイス名が表示されます。(本製品は、「\Device\COPCIT」と表示されます。)

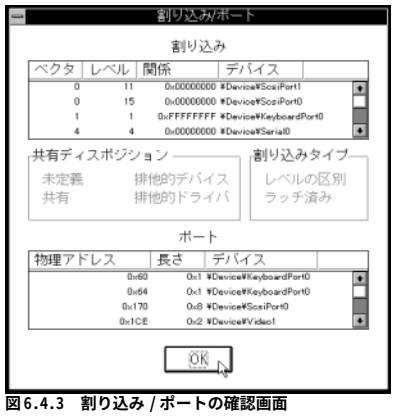

図6.4.3　割り込み / ポートの確認画面

6.5 本製品を使用しないとき

ドライバーのインストール後、一時的に本製品やネットワークを使用しないときは†1、ドライバーをアンロード(バインドしない)してください。ドライバーがロードされたまま前述の作業(ドライバーのインストール)を行った場合、Windows NTはこれらの現象をネットワークのエラーとして検出し、イベントビューアによる警告が表示されるようになります。**この現象はドライバーをアンロードすることによって回避できます。**

1. 「コントロールパネル」→「ネットワーク」→「ネットワークの設定」→「バインド(B)...」タブと進みます。(「図6.3.12 corega Ether PCI-Tのバインド」を参照してください。)

† 1　ネットワークケーブルを外している、対向機器(ハブなど)の電源をオフにしている場合などの状態をいいます。

PCI-MAN.pm6 Page 18 00/05/19, 10:36 Adobe PageMaker 6.0J/Win

2. **本製品に関する全ての項目が表示されます。使用しない項目の左端の電球マークをクリックし、「無効(D)」ボタンをクリックしてください。(左端の電球マークが点燈している場合は、「有効」の状態です。)**

図 6.5.1

3. **「無効(D)」ボタンをクリックすると、左端の電球が消えて、本製品を使用しない状態となります。**

図 6.5.2

6.6 ドライバーの削除

「本製品をパソコンから取り外してしまいたい」、「ドライバーを再インストールしたい」という場合は、設定されているドライバーを削除しなければなりません。以下の手順でドライバーを削除してください。†1

1. **「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」と進み、「ネットワークの設定」ダイアログを表示します。組み込まれているアダプタカードリストから「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」を選択し、「削除(R)」をクリックしてください。**

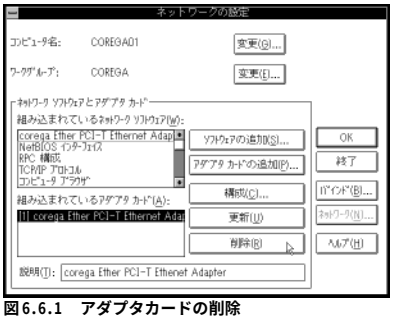

図 6.6.1　アダプタカードの削除

†1　ドライバーを削除しても、本製品にバインドしていたプロトコルやサービスは削除されません。したがって、本製品を再インストールすれば、再びプロトコル、サービスなどを使用できます。再インストール方法については、**「6.7 再インストール」**を参照してください。(但し、一部の設定値、TCP/IP における IP アドレスなどは削除されます。)

2. **削除の確認ダイアログが表示されます。「はい」をクリックします。**



図 6.6.2

3. **「組み込まれているアダプタカード」から「corega Ether PCI-T Ethernet Adapter」が消えていることを確認し、「OK」をクリックしてください。**

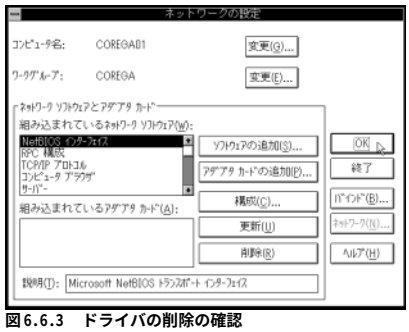

図 6.6.3　ドライバの削除の確認

4. **パソコンの再起動が要求されます。「再起動する(R)」をクリックし、パソコンを再起動してください。(フロッピーディスクが入っている場合は取り出してください。)**

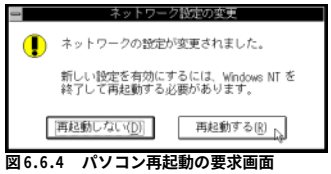

図 6.6.4　パソコン再起動の要求画面

6.7 再インストール

「ドライバーのバージョンアップ」や「インストールを最初からやり直したい」というような場合は、以下の手順に従い、ドライバーの再インストールを実行してください。

1. **ドライバーを削除します。(ドライバーを削除した後、必ずパソコンを再起動してください)。**
   ※**「6.6 ドライバーの削除」**を参照してください。

2. **「ネットワーク」アイコン(コントロールパネル)をダブルクリックし、「ネットワーク設定」ダイアログの「アダプタカードの追加(P)...」をクリックしてください。**

3. **「6.3 ドライバーのインストール」の"手順6."から再開することになりますが、既にインストール済みの項目に関するダイアログは表示されないことがあります。**

A 付録

A.1 製品仕様

(1) ハードウェア仕様

準拠規格: IEEE802.3
PCI ローカルバス仕様 Rev2.0 以上
通信速度: 10Mbps/RJ45 1ポート
通信方式: Half Duplex(半二重通信)デフォルト設定
Full Duplex(全二重通信)

(2) 機械的仕様

外 形(ブラケット部分を除く): 80.0mm(W)×120.0mm(D)
重量: 65g

(3) 電気的仕様

動作電圧: DC +5V ± 5%
消費電流: 最大200mA(@5.0V)

(4) 環境条件

温度: 0 ～55 ℃
湿度: 最大90%(ただし、結露なきこと)

(5) 電気雑音の発生防止

VCCI Class B

(6) 使用するハードウェア資源

I/O: 連続した32バイト
IRQ: 1つ

(注) これらの値は、PCI ローカルバス仕様により自動的に設定され、管理されます。ユーザーによるボード上または、ソフトウェアからの設定は必要ありません。

(7) ソフトウェア仕様

OS: Windows95、Windows NT3.51 および4.0
ドライバー: NDIS ドライバー

A.2 RJ-45 モジュラージャック(10BASE-T)

(1)	TX+	送信データ(+)
(2)	TX-	送信データ(-)
(3)	RX+	受信データ(+)
(4)	---	未使用
(5)	---	未使用
(6)	RX-	受信データ(-)
(7)	---	未使用
(8)	---	未使用



図 A.4.1 RJ-45ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ

A.3 MAC アドレス

Ethernet に接続されている機器は、"MAC アドレス†1"と呼ばれるアドレスを使い通信を行っています。
MACアドレスは機器(アダプター)のそれぞれ固有に割り当てられた唯一無二(ユニーク)なアドレスです。

†1 MACアドレス(マックアドレスと読みます)は、物理アドレス、ネットワークアドレス、イーサネットアドレスと呼ばれることもあります。また、MAC アドレスは、TCP/IP の環境で使用される IP アドレスと関係ありますが、これらは別物です。

MACアドレスは、6バイト(48ビット)によって構成されており、本製品の内部に書き込まれているため、ユーザーが任意にこの値を変更することはできません。
本製品の MAC アドレスは、本製品正面に貼付されている MAC アドレスラベルに記載されています。(表記は、全て 16 進数)

B 保証について

本書に記載されている「製品保証規定」をお読みください。また、本製品(ドライバーディスクは除く)の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

C corega Net-News の購読について

■ corega のホームページにアクセスください!

http://www.corega.co.jp

※ corega ホームページにアクセスすれば、商品の詳細やＰＣ動作検証リストはもちろん、ＦＡＱなどコレガに関するすべての情報が入手できます。ダイレクト・ショッピングからドライバーのダウンロードまで、便利なサービスも満載で、何でもおまかせのホームページです。

■ corega Net-News を購読しませんか?

http://www.corega.co.jp/inter/news/news.htm

※ corega Net-News は、コレガ社がお届けするメール配信サービスです。新製品情報やキャンペーン、プレゼント情報など、耳よりなニュースをお届けします。 ホームページのアップデート情報もお知らせしますので大変便利です。

上記のアドレスでどなたでもご登録いただけますので、是非、ご登録ください。

D ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、巻末の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の番号まで FAXしてください。できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。FAXによって詳細な情報を送付していただくほうが、電話による問い合わせよりも遥かに早く問題を解決することができます。記入内容の詳細は、「調査依頼書の記入について」をご覧ください。

corega サポートセンター

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20
Tel: 045-476-6268
月～金(祝・祭日を除く)
10:00-12:00、13:00-17:00
Fax: 045-476-6294(年中無休 24 時間)

D.1 調査依頼書の記入について

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入いただくものです。障害を解決するためにも以下の点にそって、十分な情報をお知らせください。記入用紙で書き切れない場合には、別途プリントアウトなどを添付してください。

■ハードウエアとソフトウエア

*** 本アダプタ上に貼られたラベルに記入されている下記のシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード(Rev) を調査依頼書に記入してください。** 例)

PCI-MAN.pm6 Page 20 00/05/19, 10:36 Adobe PageMaker 6.0J/Win

* ご使用になっているソフトウエアの種類／バージョン(Ver.)／シリアル番号を記入してください。それらは、ドライバディスクのラベル上に記入されています。
* 他社のインターフェースボードやユーティリティをご使用の場合は全てご記入ください。
* 接続しているサーバーの機種とその環境も可能な限りご記入ください。

■お問い合わせ内容について

* どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかを具体的に(再現できるように)記入してください。
* エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容のプリントアウトしたものなどを添付してください。
* 障害が発生する場合には、本アダプタと併用されているユーティリティやアプリケーションの処理内容もご記入ください。

■ネットワーク構成について

* ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を添付してください。
* 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

D.2 システムリソースレポート添付のお願い

お問い合わせの際には可能な限り、システムリソースレポート(お使いのコンピュータの詳細情報をOSが自動作成するレポート)を出力の上、「調査依頼書」に添付いただきますようお願いいたします。システムリソースレポートを出力する手順は以下の通りです。

■ Windows95

(1) コントロールパネルから「システム」を起動し「デバイスマネージャ」タブを表示します。
(2) 「印刷(N)...」ボタンをクリックします。
(3) 「レポートの種類」では「すべてのデバイスとシステムの概要(A)」を選択してください。以後、画面の指示にしたがってください。

■ Windows NT Version 4.0

(1) 「スタート」→「プログラム」→「管理ツール(共通)」→「Windows NT診断プログラム」と進み、「Windows NT診断プログラム」を起動します。
(2) 「印刷(N)...」ボタンをクリックします。
(3) 「レポートの作成」が表示されます。各オプションについては、「範囲」は「すべてのタブ(A)」を、「詳細レベル」は「完全(M)」を選択してください。以後、画面の指示にしたがってください。

■ Windows NT Version 3.51

(1) 「プログラムマネージャ」→「管理ツール」と進み、「Windows NT診断プログラム」アイコンをダブルクリックして起動します。
(2) 「ファイル(F)」メニューの「レポートの印刷(P)...」コマンドを選択します。
(3) 「レポートオプションの印刷」オプションでは「すべてレポートする(R)」を選択してください。以後、画面の指示にしたがってください。

■システムリソースレポートの出力例(Windows95の場合)

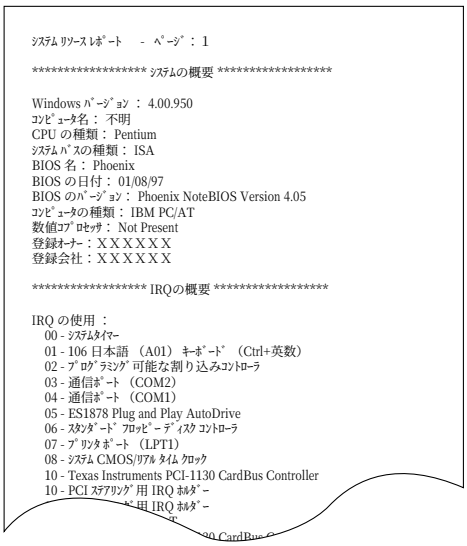

D.3 最新ドライバーの入手方法

弊社は、改良のために予告なく、本製品のドライバーのバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。最新のドライバーは、弊社のホームページから入手することができます。

(1) Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigatorなどのwebブラウザを使用して、弊社のホームページ「http://www.corega.co.jp」にアクセスしてください。
(2) 「サポート」→「LANカード・ドライバソフトダウンロード」をクリックしてください。
(3) ご希望のドライバーをクリックしてください。

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©1998 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの商標です。イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。Windows95、Windows NT、は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

1998年6月24日 Ver. 1.0 pl 0 初版

調査依頼書(corega Ether PCI-T 1/2)

年　月　日

一般事項

1. 御社名：
   部署名：　　ご担当者：
   ご連絡先住所：〒

   TEL:　(　　)　　FAX:　(　　)
2. 購入先：　　購入年月日：
   購入先担当者：　　購入先(TEL):　(　　)

ハードウエアとソフトウエア

1. ご使用のハードウエア機種（製品名)、シリアル番号、リビジョン

   製品名：corega _____　S/N_____ Rev___

   ドライバディスクのバージョン Ver._____ pl ___

2. ご使用のパソコン機種と併用している他メーカーの拡張アダプタ（ボード)
   パソコンのメーカー名／機種：
   OSとバージョン：
   拡張アダプタのメーカー名／機種：

3. ご使用のサーバー機種（UNIX、NetWare、WindowsNTなど)
   パソコンのメーカー名／機種：
   OSとバージョン：

お問い合わせ内容

□別紙あり　□別紙なし
□設置中に起こっている障害　□設置後、運用中に起こっている障害

PCI-CHOSA.pm6　Page 22　00/05/19, 10:37　Adobe PageMaker 6.0J/Win

調査依頼書(corega Ether PCI-T 2/2)

年　月　日

ネットワーク構成

□別紙あり □別紙なし
簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

PCI-CHOSA.pm6 Page 23 00/05/19, 10:37 Adobe PageMaker 6.0J/Win

メモ

PCI-CHOSA.pm6 Page 24 00/05/19, 10:37 Adobe PageMaker 6.0J/Win

製品保証規定

■この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

・LANアダプター本体：製品保証書に記載の“保証期間”で無償保証とします。
（但し、本規定の他の条項に準じます。）

・本体付属品（ドライバディスク）：90日保証

■保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された「製品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。（ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。）

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損傷
4. 接続された他の機器が原因で生じた故障および損傷
5. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
6. 消耗品の交換（バックアップ電池など）
7. 製品保証書の提示がない場合
8. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合

■修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。

■本製品添付のドライバーソフトウェアが他社の提供するハードウェアまたは、アプリケーション・ソフトと共有できるという動作保証および、使用によるその他の損害についての保証は、行いません。

■本ハードウェアが他社の提供するソフトウェアまたは、アプリケーション・ソフトと共有できるという動作保証および、使用によるその他の損害についての保証は行いません。

■製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。

■製品保証書は、日本国内のみで有効です。

■製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品保証書（ 3年保証）

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品保証規定（裏面）に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

製 品 名　corega Ether PCI-T

シリアル番号
（S／N）

ご購入日

製品保証に関するお問い合わせ先

coregaサポートセンター

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20

TEL：045-476-6268　FAX：045-476-6294

受け付け時間： 10:00～12:00 ／13:00～17:00

月～金（祝・祭日を除く）

販売店様印

※ 製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。